


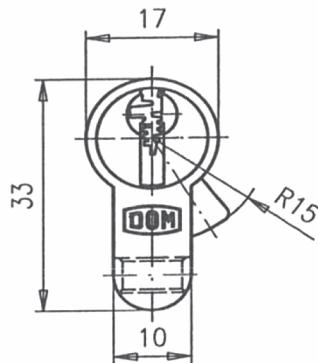


Anleitung zum Umstellen der Schließnase bei DOM Halbzylin dern

Die Schließnase kann in 8 verschiedene Raststellungen umgelegt werden (siehe weiße Kreise). Der schwarze Kreis stellt die Position dar, an der die Schließnase standardmäßig positioniert ist.



Vorhandene Reststellungen der umlegbaren Schließnase

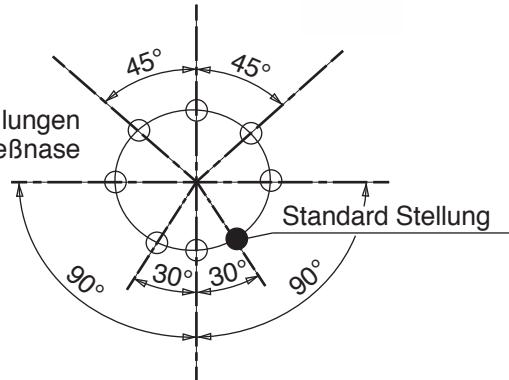

Möchten Sie die Schließnase umstellen, funktioniert das wie folgt:

1. Stecken Sie den Schlüssel in den Zylinder und verdrehen sie die Schließnase.
2. Drücken Sie den sich in der Schließnase (1) befindlichen Raststift (2) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. der DOM Auslösenadel oder einem dünnen Schlitzschraubendreher) nach unten Richtung Druckfeder (3).
3. Halten Sie den Schlüssel fest und drehen dann die Schließnase in die gewünschte Position.
4. Bei erfolgreichem Umstellen ist ein Einrasten des Raststiftes hörbar.

(1) Schließnase (2) Raststift (3) Druckfeder

